

Χρήσιμες Συμβουλές

1

Η πληκτρολόγηση του PIN της κάρτας του πελάτη άλλαξε! Οι αριθμοί για πληκτρολόγηση εμφανίζονται πλέον με τυχαία σειρά, για λόγους ασφαλείας.



2

Όταν πληκτρολογεί ο πελάτης το PIN του, απομακρύνετε το βλέμμα σας από την οθόνη.


3

Εάν η συσκευή σας υποστηρίζει 4G, βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένο, ώστε όταν χάνεται το σήμα του WiFi να συνδέεται αυτόματα στο 4G και να μη χάνετε ποτέ συναλλαγή.




4

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία του Castles δείτε τον Οδηγό Χρήσης στο Μενού> Υποστήριξη> Οδηγός Χρήσης

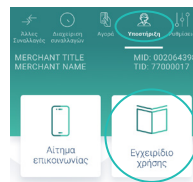


Αναγνώστες καρτών συσκευής

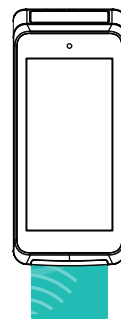

Chip & PIN

Ανέπαφα (NFC)

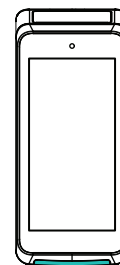

Μαγνητική ταινία

Μάθετε
Περισσότερα



Follow
Worldline in Greece


Cardlink apollo: Εγγραφείτε στη δωρεάν πλατφόρμα Cardlink apollo στο apollo.cardlink.gr που σας παρέχουμε σε συνεργασία με την Cardlink, μέλος της Worldline, και βρείτε όλες τις συναλλαγές σας και την υποστήριξη που χρειάζεστε.

WORLDLINE



Οδηγίες εγκατάστασης

Γνωρίστε το POS


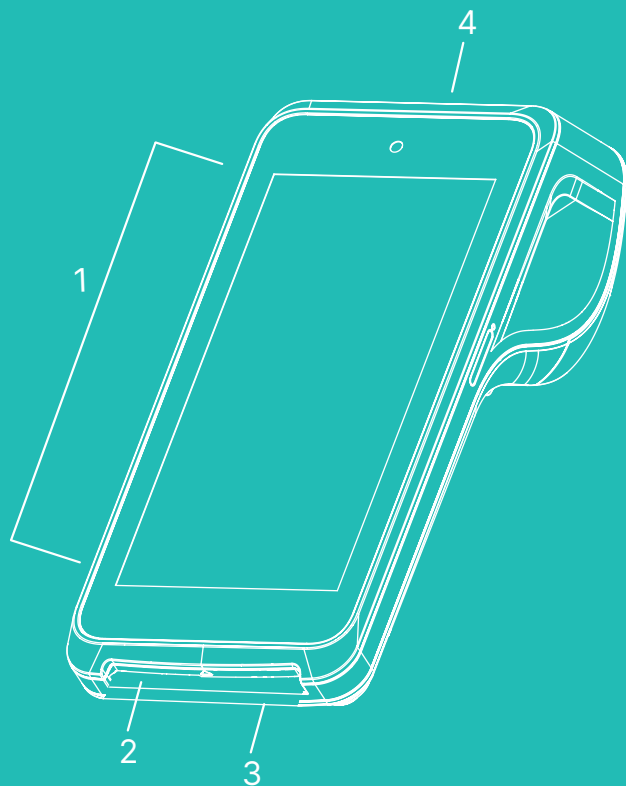


- 1 Οθόνη αφής
- 2 Υποδοχή αναγνώρισης κάρτας
- 3 Αναγνώστης μαγνητικής ταινίας
- 4 Αναγνώστης κάρτας για ανέπαφη συναλλαγή

Βήματα Ενεργοποίησης

1

Τοποθετήστε τη χαρτοταινία ανοίγοντας το πορτάκι.

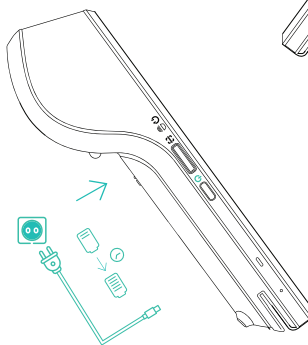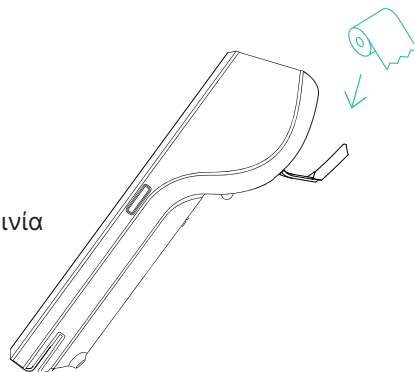

2

Φορτίζετε το τερματικό πάντα με τον δικό του φορτιστή. Την πρώτη φορά η φόρτιση πρέπει να είναι πλήρης.



Πιέστε για
3 δευτερόλεπτα

3

Για την ενεργοποίηση της συσκευής πιέστε για 3 δευτερόλεπτα το κουμπί ενεργοποίησης.


Συνδέστε το Worldline POS στο δίκτυο Wi-Fi.

1

Σύρετε προς τα κάτω από την κορυφή της οθόνης.

Αγγίξτε παρατεταμένα το εικονίδιο Wi-Fi.


Ενεργοποιήστε τη χρήση Wi-Fi.

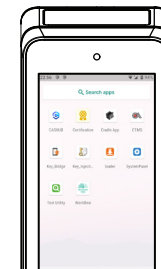

2

Επιλέξτε ένα από τα εμφανιζόμενα δίκτυα.

(Τα δίκτυα που απαιτούν κωδικό πρόσβασης εμφανίζονται με λουκέτο.)

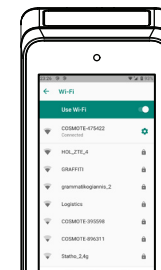

3

Από την αρχική οθόνη, επιλέξτε την εφαρμογή Worldline.

Εφόσον ζητηθεί PIN και δεν έχετε καταχωρήσει προσωπικό κωδικό, πληκτρολογήστε 1111.

